


Instrukcja instalacji uchwyty do TV

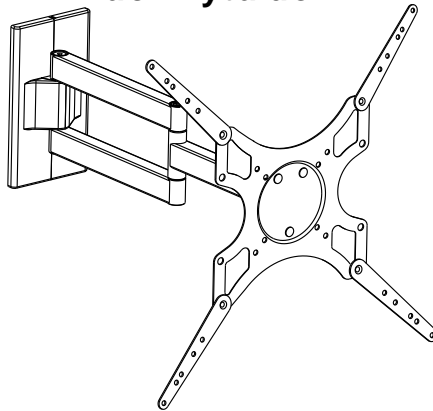

model AR-61XL

ZALECENIA PRZY ODPAKOWYWANIU

- Należy ostro nie otworzyć karton, wyjść zawartość i położyć na tekturowym arkuszu lub innej powierzchni zabezpieczając jej przed uszkodzeniem.
- Należy sprawdzić zawartość opakowania, porównując z listą części umieszczoną na drugiej stronie tej instrukcji. Przed przystąpieniem do montażu, trzeba upewnić się, że nie brakuje żadnego elementu oraz że żadna z części nie jest uszkodzona. Nie wolno używać części uszkodzonych!
- Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem instalacji!

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie należy ostro nie instalować i używać. Prosimy postępować uważnie, zgodnie z kolejnymi punktami. Podczas instalacji należy używać odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Należy zlecić instalację wykwalifikowanemu instalatorowi w przypadku gdy:

- Instrukcja wydaje się niezrozumiała lub w czasie instalacji powstają jakiegokolwiek zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa
- Typ i właściwość ściany na której ma być zamontowany uchwyt są nieznane.

Nie należy używać tego produktu w jakimkolwiek innym celu niż jego przeznaczenie!

Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zranienia lub uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego montażu, instalacji lub używania tego produktu.



Uwaga

UWAGA!

Niniejszy uchwyt do telewizorów musi zostać prawidłowo przytwierdzony do ściany. Je li instalacja będzie nieprawidłowa, uchwyt może spaść, w wyniku czego może dojść do zranienia osób przebywających w pobliżu i/lub uszkodzenia uchwytu i TV.


**Wymagane
narzędzia**

- 3.8mm wiertło
- rubokręt


- 8mm wiertło widiowe
- poziomica

Uwaga: Elementy montażowe oraz dołki czczone do zestawu części nie zostały zaprojektowane do instalacji na ścianach zbudowanych na stalowych wspornikach jak i na ścianach ceglanych. Je li potrzebne do montażu narzędzia nie są dołączone do zestawu należy je zakupić w specjalistycznym sklepie.

LISTA DOŁ CZONYCH CZ CI

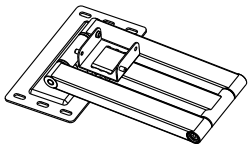


(1szt.) Płyta cienna-a

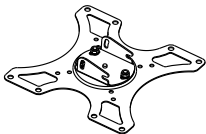

(1szt.) Płyta VESA 200-b



(4szt.) M4x20 ruba-c




(4szt.) M6x20 ruba-d



(4szt.) M4 Podkładka-e




(10szt.) M6 Podkładka-f




(2szt.) ruba imbusowa-g




(4szt.) Wkr t-h




(4szt.) Kołek rozporowy-i



(1szt.) Klucz imbusowy-j



(2szt.) Pokrywa płyty cieniej-k



(4szt.) Rami adaptera-l



(4szt.) ruba-m






(4szt.) Nakr tka sze ciok tna-n



(4szt.) Podkładka spr ynowa-o





(4szt.) Podkładka-p

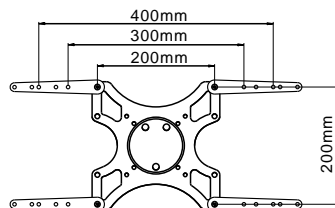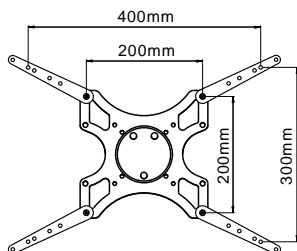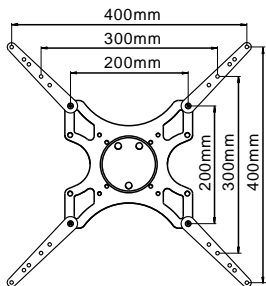



Krok 1

MOCOWANIE PŁYTY CIENNEJ DO CIANY

ciana ceglana

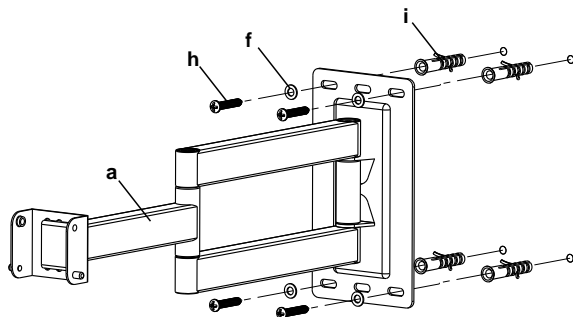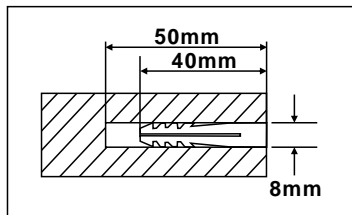


ciana drewniana

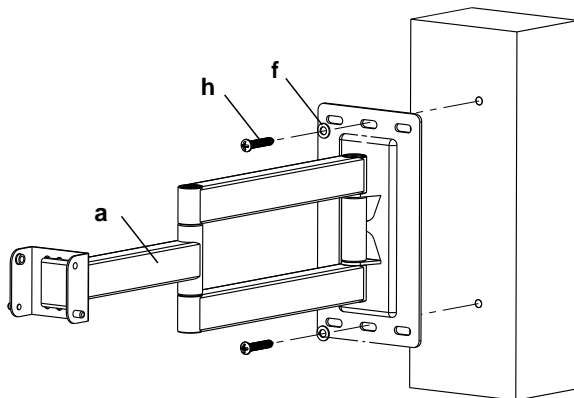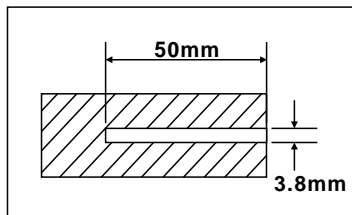


Krok 2




MOCOWANIE ADAPTERA VESA DO PŁYTY VESA

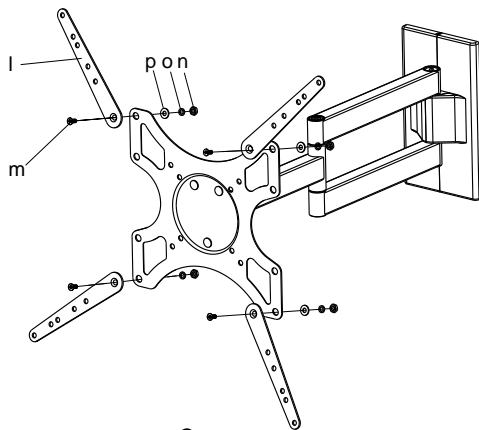

Krok 3 Mocowanie Płyty VESA 200 do telewizora

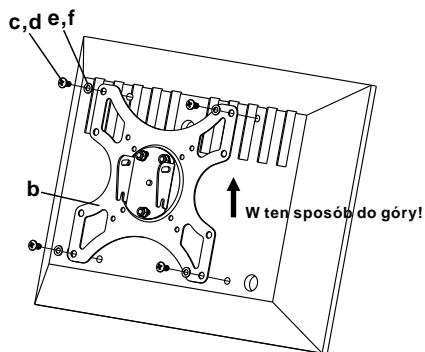

Krok 4 Monta TV do Płyty ciennej VESA 200

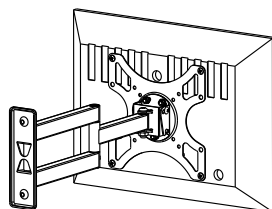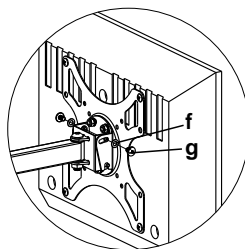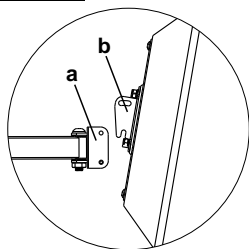

Krok 5 Instalacja Płyty ciennej i poziomowanie uchwytu

Po zainstalowaniu Płyty ciennej (a) na cianie, nań na ni Pokrywy płyty ciennej (k) jak pokazuje Diagram 4A. Mo na wypoziomowa uchwyt poprzez obracanie przytwierdzonego do niej telewizora. W tym celu nale i lekko poluzowa rury, tak jak to przedstawia Diagram 4B.

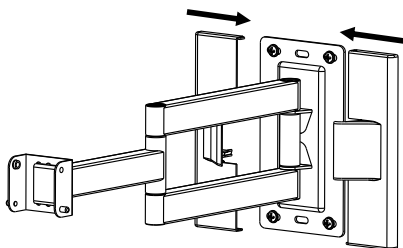


Diagram 4A

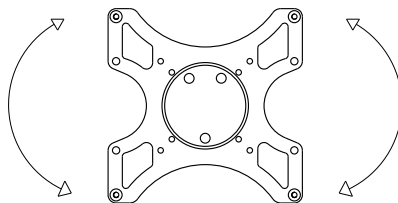


Diagram 4B