




Instrukcja instalacji uchwyty do TV

Polski

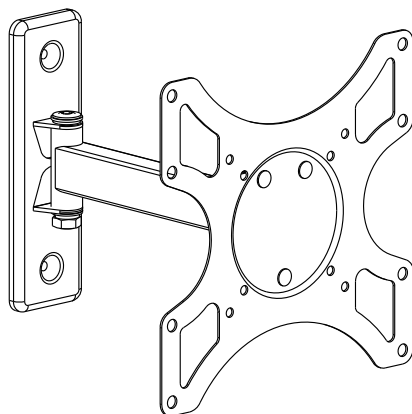

model AR-60

ZALECENIA PRZY ODPAKOWYWANIU

- Należy ostro nie otworzyć kartonu, wyjść zawartość i połowę na tekturowym arkuszu lub innej powierzchni zabezpieczając jej przed uszkodzeniem.
- Należy sprawdzić zawartość opakowania, porównując z listą części umieszczoną na drugiej stronie tej instrukcji. Przed przystąpieniem do montażu, trzeba upewnić się, że nie brakuje żadnego elementu oraz że żadna część nie jest uszkodzona. Nie wolno używać części uszkodzonych!
- Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem instalacji!

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie należy ostro nie instalować i używać. Prosimy postąpić uważnie, zgodnie z kolejnymi punktami. Podczas instalacji należy używać odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Należy zlecić instalację wykwalifikowanemu instalatorowi w przypadku gdy:

- Instrukcja wydaje się niezrozumiała lub w czasie instalacji powstają jakiegokolwiek zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa
- Typ i właściwości ścian na której ma być zamontowany uchwyt są nieznane.

Nie należy używać tego produktu w jakimkolwiek innym celu niż jego przeznaczenie!

Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zranienia lub uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego montażu, instalacji lub używania tego produktu.



Uwaga

UWAGA!

Niniejszy uchwyt do telewizorów musi zostać prawidłowo przytwierdzony do ściany. Je li instalacja będzie nieprawidłowa, uchwyt może spaść, w wyniku czego może dojść do zranienia osób przebywających w pobliżu i/lub uszkodzenia uchwytu i TV.


**Wymagane
narzędzia**

■ 3.8mm wiertło
■ rubokręt


■ 8mm wiertło widiowe
■ Poziomica

Uwaga: Elementy montażowe oraz dołączone do zestawu części **nie zostały** zaprojektowane do instalacji na ścianach zbudowanych na stalowych wspornikach jak i na ścianach ceglanych. Jeżeli potrzebne do montażu narzędzia nie są dołączone do zestawu należy je zakupić w specjalistycznym sklepie.

LISTA DOŁĄCZONYCH CZĘŚCI

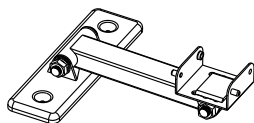


(1szt.) Płyta ścienna-a

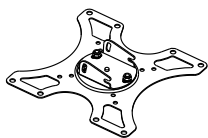


(1szt.) Płyta VESA 200-b




(4szt.) M4x20 ruba-c




(4szt.) M5x20 ruba-d

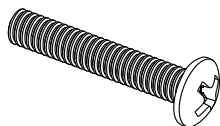


(4szt.) M6x20 ruba-e

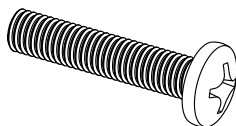

(4szt.) M8x30 ruba-f




(4szt.) M4/M5 Podkładka-g




(4szt.) M6/M8 Podkładka-h




(2szt.) M6 Podkładka-i




(2szt.) ruba imbusowa-j



(2szt.) Wkręt-k





(2szt.) Kołek rozporowy-l





(1szt.) Klucz imbusowy


ciana ceglana

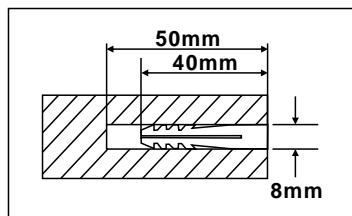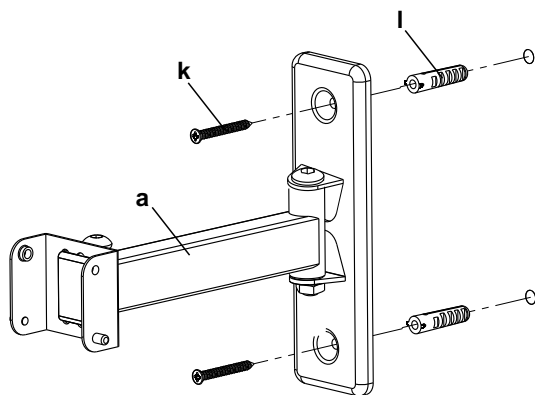




ciana drewniana

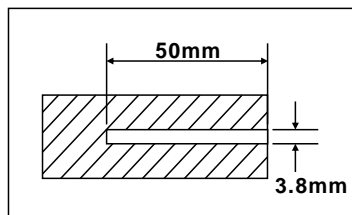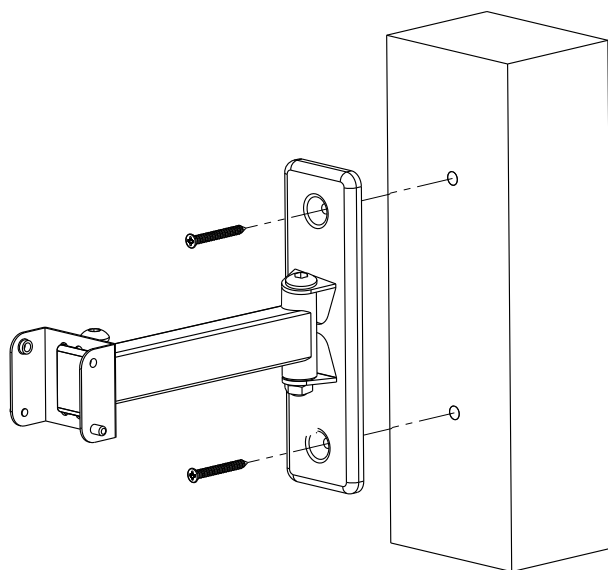

Krok 2 Mocowanie Płyty VESA 200 do telewizora

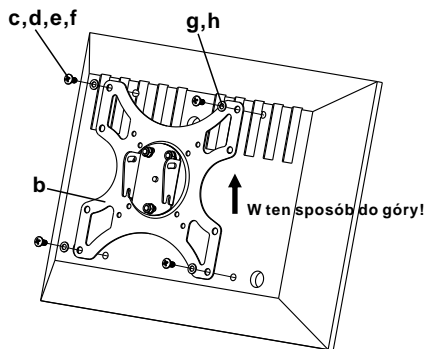

Krok 3 Monta TV do Płyty ciennej VESA 200

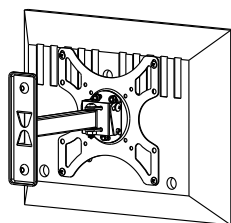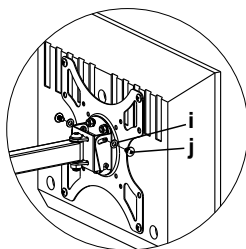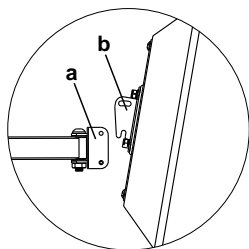

Krok 4 Instalacja Płyty ciennej i poziomowanie uchwytu

Mo na wy poziomowa uchwyt poprzez obracanie przytwierdzonego do niej telewizora. W tym celu nale y lekko poluzowa ruby, tak pokazano poni ej.

