


## Instrukcja instalacji uchwyty do TV

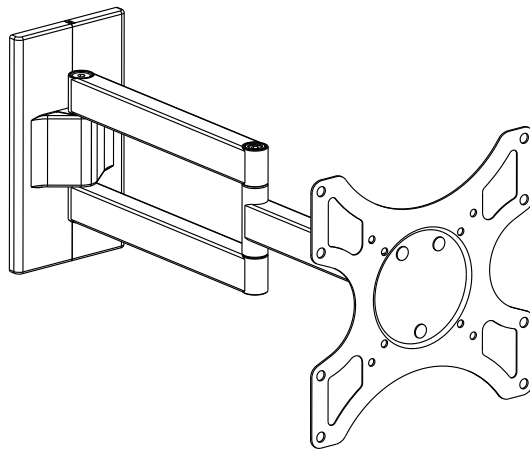

model AR-61

### ZALECENIA PRZY ODPAKOWYWANIU

- Należy ostro nie otworzyć kartonu, wyjść zawartość i położyć na tekturowym arkuszu lub innej powierzchni zabezpieczając jej przed uszkodzeniem.
- Należy sprawdzić zawartość opakowania, porównując z listą części umieszczoną na drugiej stronie tej instrukcji. Przed przystąpieniem do montażu, trzeba upewnić się, że nie brakuje żadnego elementu oraz że żadna z części nie jest uszkodzona. Nie wolno używać części uszkodzonych!
- Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem instalacji!

### WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie należy ostro nie instalować i używać. Prosimy postąpić uważnie, zgodnie z kolejnymi punktami. Podczas instalacji należy używać odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Należy zlecić instalację wykwalifikowanemu instalatorowi w przypadku gdy:

- Instrukcja wydaje się niezrozumiała lub w czasie instalacji powstają jakiegokolwiek zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa
- Typ i właściwości cięgien na której ma być zamontowany uchwyt są nieznane.

Nie należy używać tego produktu w jakimkolwiek innym celu niż jego przeznaczenie!

Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zranienia lub uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego montażu, instalacji lub używania tego produktu.



**Uwaga**

## UWAGA!

Niniejszy uchwyt do telewizorów musi zostać prawidłowo przytwierdzony do ściany. Jeeli instalacja będzie nieprawidłowa, uchwyt może spaść, w wyniku czego może dojść do zranienia osób przebywających w pobliżu i/lub uszkodzenia uchwytu i TV.


**Wymagane  
narzędzia**

■ 3.8mm wiertło  
■ rubokręt


■ 8mm wiertło widiowe  
■ poziomicą

**Uwaga:** Elementy montażowe oraz dołączone do zestawu części **nie zostały** zaprojektowane do instalacji na ścianach zbudowanych na stalowych wspornikach jak i na ścianach ceglanych. Jeżeli potrzebne do montażu narzędzia nie są dołączone do zestawu należy je zakupić w specjalistycznym sklepie.

## LISTA DOŁĄCZONYCH CZĘŚCI

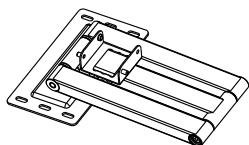


(1szt.) Płyta ścienna-a

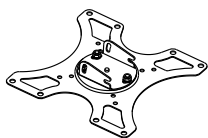


(1szt.) Płyta VESA 200-b




(4szt.) M4x20 ruba-c




(4szt.) M5x20 ruba-d

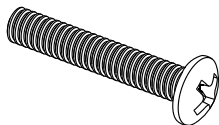


(4szt.) M6x20 ruba-e

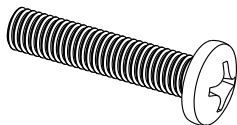

(4szt.) M8x30 ruba-f




(4szt.) M4/M5 Podkładka-g



(4szt.) M6/M8 Podkładka-h




(2szt.) M6 Podkładka-i




(2szt.) ruba imbusowa-j




(4szt.) Wkr t-k




(4szt.) Kołek rozporowy-l



(4szt.) M4 Podkładka pod wkr t-m





(1szt.) Klucz imbusowy-n





(2szt.) Pokrywa płyty ciennej-o


## ciana ceglana

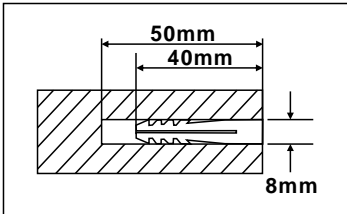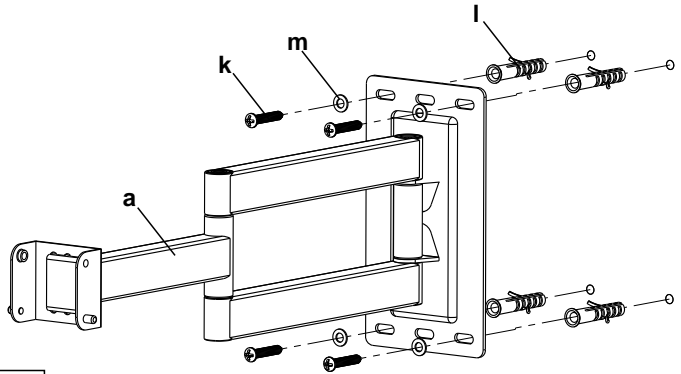




## ciana drewniana

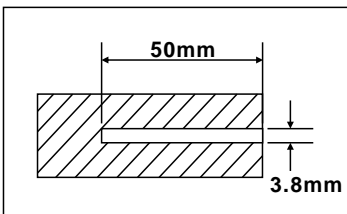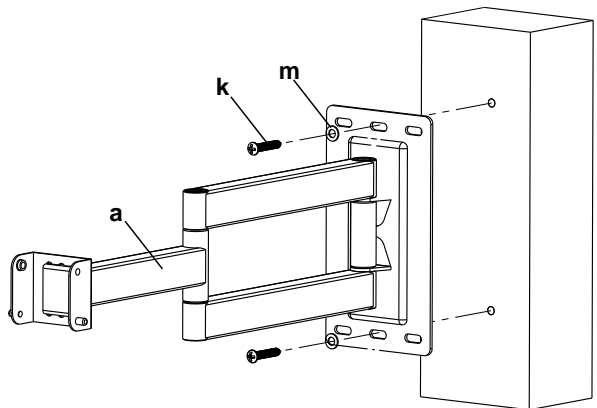

## Krok 2 Mocowanie Płyty VESA 200 do telewizora

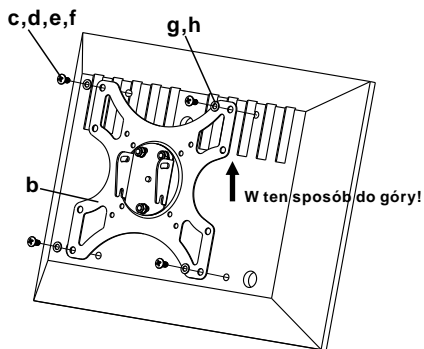

## Krok 3 Monta TV do Płyty ciennej VESA 200

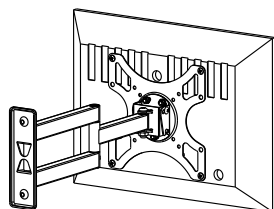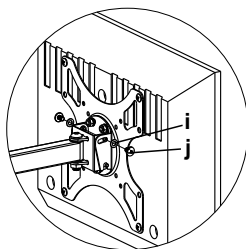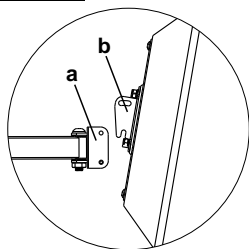

## Krok 4 Instalacja Płyty ciennej i poziomowanie uchwytu

Po zainstalowaniu Płyty ciennej (a) na cianie, nań na ni Pokryw płyty ciennej (o) jak pokazuje Diagram 4A. Mo na wypoziomowa uchwyt poprzez obracanie przytwierdzonego do niej telewizora. W tym celu nale i lekko poluzowa rury, tak jak to przedstawia Diagram 4B.

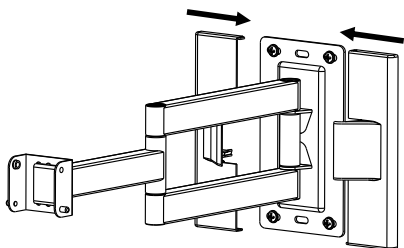


Diagram 4A

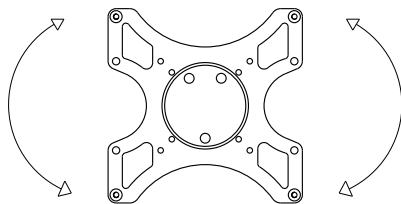


Diagram 4B