


Instrukcja instalacji uchwyту do TV

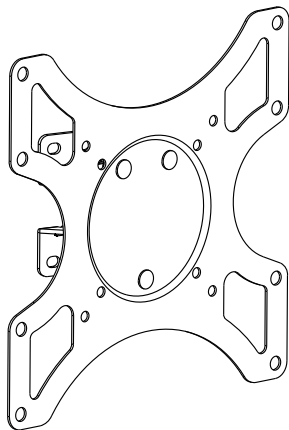

model AR-06XL

ZALECENIA PRZY ODPAKOWYWANIU


- Należy ostro nie otworzyć karton, wyjść zawartość i położyć na tekturowym arkuszu lub innej powierzchni zabezpieczającej przed uszkodzeniem.
- Należy sprawdzić zawartość opakowania, porównując listę części umieszczoną na drugiej stronie tej instrukcji. Przed przystąpieniem do montażu, trzeba upewnić się, że nie brakuje żadnego elementu oraz że żadna z części nie jest uszkodzona. Nie wolno używać części uszkodzonych!
- Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem instalacji!

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


- Urządzenie należy ostro nie instalować i używać.
- Prosimy postępować uważnie, zgodnie z kolejnymi punktami.
- Podczas instalacji należy używać odpowiedniego sprzętu ochronnego.
- Należy zlecić instalację wykwalifikowanemu instalatorowi w przypadku gdy: instrukcja wydaje się niezrozumiała w czasie instalacji powstają jakiegokolwiek zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa typi włączyć ciwoć ciany na której ma być zamontowany uchwyt są nieznanne.

Nie należy używać tego produktu w jakimkolwiek innym celu niż jego przeznaczenie!
Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zranienia lub uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego montażu, instalacji lub używania tego produktu.

LISTA DOŁĄCZONYCH CZĘŚCI




(1szt.) Płyta cianna-a

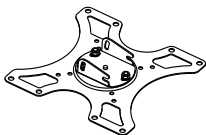


(1szt.) Płyta VESA 200-b




(4szt.) M4x20 ruba-c




(4szt.) M5x20 ruba-d

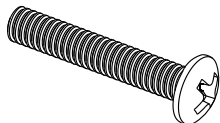


(4szt.) M6x20 ruba-e

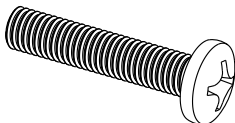

(4szt.) M8x30 ruba-f




(4szt.) M4/M5 Podkładka-g




(4szt.) M6/M8 Podkładka-h



(2szt.) M6 Podkładka-i




(2szt.) M6x10 ruba-j



(4szt.) Podkładka pod wkładkę-k



(4szt.) Wkręt-l



(4szt.) Kołek rozporowy-m

Wymagane narzędzia

■ 3.8mm wiertło
■ rubokręt

■ 8mm wiertło widiowe
■ Poziomica

Uwaga: Elementy montażowe oraz dołączone do zestawu części nie zostały zaprojektowane do instalacji na ścianach zbudowanych na stalowych wspornikach jak i na ścianach ceglanych. Je li potrzebne do montażu narzędzia nie są dołączone do zestawu należy je zakupić w specjalistycznym sklepie.





Uwaga



UWAGA!

Niniejszy uchwyt do telewizorów musi zostać prawidłowo przytwierdzony do ściany. Je li instalacja będzie nieprawidłowa, uchwyt może spaść, w wyniku czego może dojść do zranienia osób przebywających w pobliżu i/lub uszkodzenia uchwytu i TV.


ciana ceglana

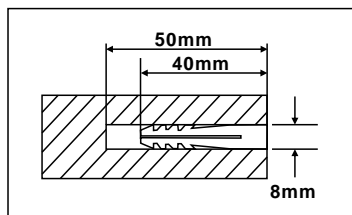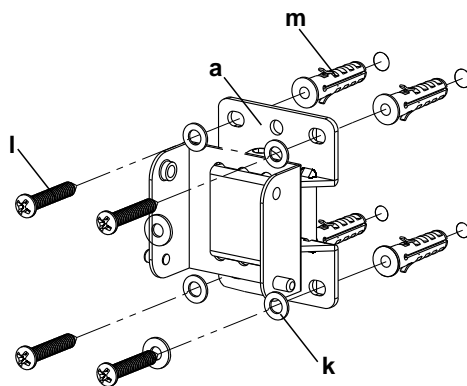


ciana drewniana

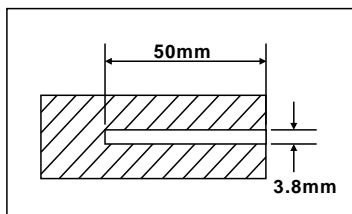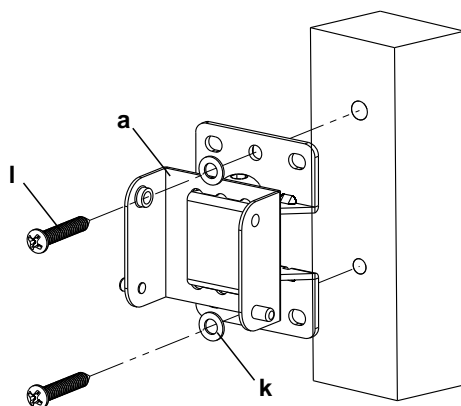

Krok 2 Mocowanie Płyty VESA 200 do telewizora

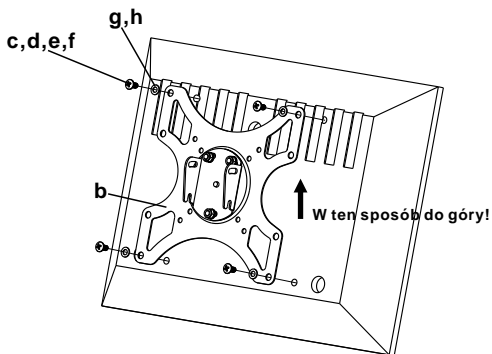

Krok 3 Monta TV do Płyty ciennej VESA 200

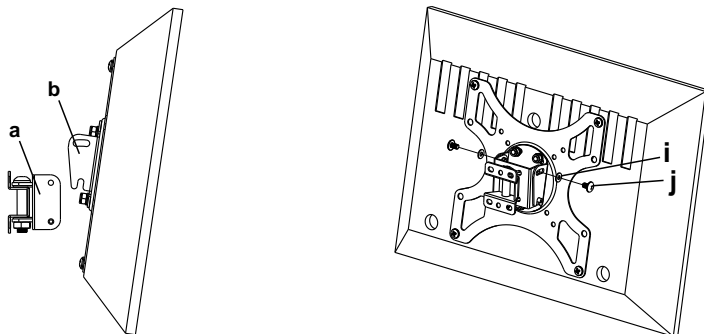

Krok 4 Instalacja Płyty ciennej i poziomowanie uchwytu

Mo na wy poziomowa uchwyt po jego instalacji do ciany. Poziomowanie odbywa się poprzez obracanie przymocowanego telewizora, jak pokazano poniżej. W tym celu należy lekko poluzować śruby.

