


# ART

Polski

## Instrukcja instalacji uchwyty do TV

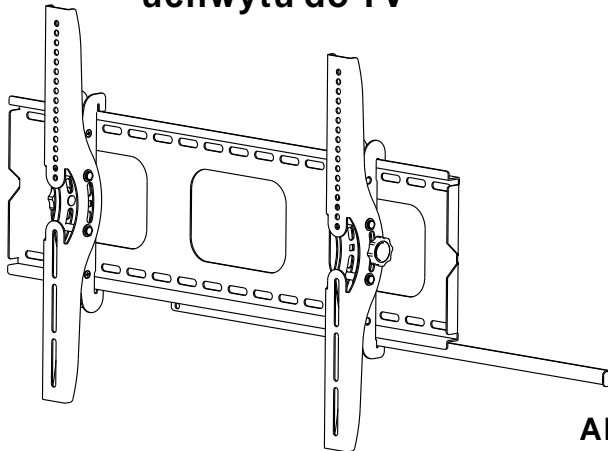

model  
AR-07/AR-08

### ZALECENIA PRZY ODPAKOWYWANIU

- Należy ostro nie otwierać kartonu, wyjąć zawartość i położyć na tekturowym arkuszu lub innej powierzchni zabezpieczając przed uszkodzeniem.
- Należy sprawdzić zawartość opakowania, porównując z listą części umieszczoną na drugiej stronie tej instrukcji. Przed przystąpieniem do montażu, trzeba upewnić się, że nie brakuje żadnego elementu oraz że żadna część nie jest uszkodzona. Nie wolno używać części uszkodzonych!
- Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem instalacji!

### WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie należy ostro nie instalować i używać. Prosimy postępować uważnie, zgodnie z kolejnymi punktami. Podczas instalacji należy uważać na odpowiednie sprzęty ochronne.

Należy zlecić instalację wykwalifikowanemu instalatorowi w przypadku gdy:

- Instrukcja wydaje się niezrozumiała lub w czasie instalacji powstają jakiegokolwiek zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa
- Typ i właściwości ścian, na której ma być zamontowany uchwyt są nieznane.

Nie należy używać tego produktu w jakimkolwiek innym celu niż jego przeznaczenie!

Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zranienia lub uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego montażu, instalacji lub używania tego produktu.



Uwaga

### Uwaga!

Uchwyt do telewizora musi zostać prawidłowo przytwierdzony do ściany. Je li instalacja będzie nieprawidłowa, uchwyt może spaść, w wyniku czego może dojść do zranienia osób przebiegających w pobliżu i/lub uszkodzenia uchwytu i TV.

Wymagane  
narzędzia


- 5/32" (4mm) wiertło
- rubokręt

- 3/8" (10mm) wiertło widiowe
- Wykrywacz słupków


- Klucz lub zestaw kluczy
- Poziomica

**Uwaga:** Elementy montażowe oraz dołczone do zestawu części nie zostały zaprojektowane do instalacji na ścianach zbudowanych na stalowych wspornikach, jak i na ścianach z pustaków. Je li potrzebne do montażu narzędzia nie są dołczone do zestawu. Należy je zakupić we własnym zakresie, w specjalistycznym sklepie.


# Lista dołączonych części

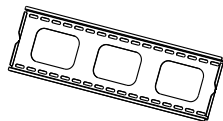


(1 szt.) Płyta ścienna-a



(1 szt.) Lewy wspornik monitora-b



(1 szt.) Prawy wspornik monitora-c




(1 szt.) Element blokujący-d




(4 szt.) M4x20 śrub-a-e



(4 szt.) M5x20 śrub-a-f



(4 szt.) M6x20 śrub-a-g



(4 szt.) M8x30 śrub-a-h



(4 szt.) M4 Podkładka zabezpieczająca-i




(4 szt.) M5 Podkładka zabezpieczająca-j



(4 szt.) M6 Podkładka zabezpieczająca-k




(4 szt.) M8 Podkładka zabezpieczająca-l



(6 szt.) M4/M5 Podkładka-m




(4 szt.) M6/M8 Podkładka-n

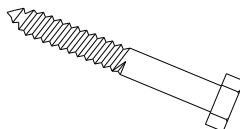

(6 szt.) Wkręt-o




(6 szt.) Podkładka pod wkręt-p

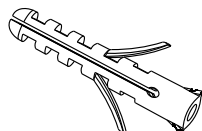

(6 szt.) Kołek rozporowy-q



(2 szt.) Plastikowe pokrętło-r

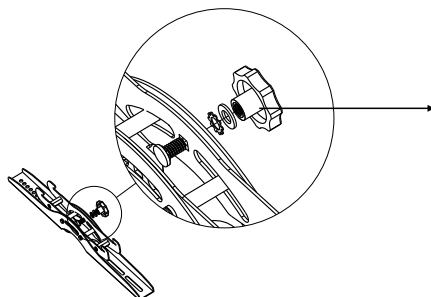


Należy zainstalować plastikowe pokrętło (r) na Wspornikach monitora (b, c), jak jest pokazane na rysunku obok, by przejść do kolejnych kroków montażu. Należy pamiętać, że powinny być dwa pokrętła zainstalowane na dwóch wspornikach w sposób przeciwny.

## Krok 1

### Monta wsporników monitora do telewizora

Należy upewnić się, że rozmiar rurek (e, f, g, h) pasuje do telewizora, a następnie zapoznać się z poniższym schematem. Należy wkręcić rurek do telewizora u góry i odpowiednich Podkładek zabezpieczających (i, j, k, l) i Podkładek (m, n). Należy sprawdzić, czy Wsporniki telewizora (b, c) są wyrowdowane w pionie i wypoziomowane względem siebie.

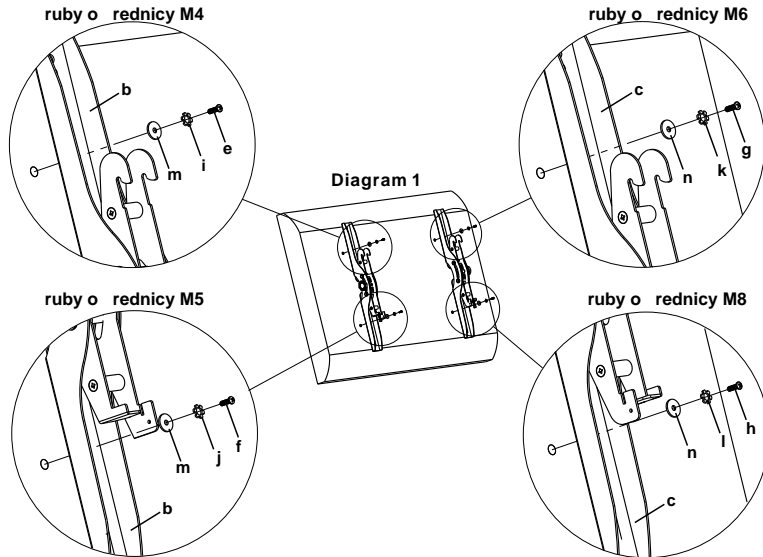

## Krok 2

### Monta płyty ciennej do ciany

#### Monta do ciany z cegły lub betonu

Użyć Płyty ciennej (a) jako wzornika do wyznaczenia 6 miejsc na otwory. Trzy otwory w górnym rzędzie i trzy dodatkowe w dolnym. Upewnić się, że zaznaczone miejsca są wypoziomowane, oraz że jest co najmniej 150mm dystansu pomiędzy każdą parą otworów. Wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach u góry i wiertła do betonu 3/8" (10mm), na głąbokość co najmniej 60mm. Umieścić w otworach kołki rozporowe (q) w każdym wywierconym otworze. Upewnić się, że kąt rozporowy jest całkowicie wpuścić w beton (cegła), nawet jeśli na ścianie znajduje się warstwa suchego tynku lub innego materiału. Przymocować Płytę ciennej do ciany u góry i 6 Wkrętów (o) i 6 Podkładek pod wkręt (p) oraz 6 kołków rozporowych pokazanych na Diagramie 2A.

#### Monta do cian działowych z drewnianymi słupkami:

Płyta ciennej (a) musi być zamontowana do dwóch cennych słupków drewnianych oddalonych od siebie o minimum 406 mm. Użyć wysokości jako wykrywacza do zlokalizowania drewnianego słupka w ścianie (dotyczy cian przystosowanych do szybkiego montażu elementów cennych). Dobrym pomysłem jest użycie sztytu lub cienkiego gwoźdźka do potwierdzenia lokalizacji kołka tak jak pokazano w Diagramie 2B. Wywiercić otwory w każdym słupku na głąbokość około 60 mm na wymaganej wysokości u góry i wiertła 5/32" (4 mm). Upewnić się, że otwory są umieszczone w rowdkowej części słupków i są wypoziomowane względem siebie. Użyć Płyty ciennej jako wzoru do wyznaczenia miejsca wywiercenia pozostałych otworów. Wywiercić otwory na głąbokość około 60 mm u góry i wiertła 5/32" (4 mm) w wyznaczonych miejscach. Przykręcić Płytę Monitora do ciany u góry i 4 Wkrętów do drewna (o) oraz 4 Podkładek (p). Upewnić się, że płyta jest tak przymocowana i płaska jak płyta przylega do ciany a Wkręty są optymalnie rozmieszczone.

Diagram 2A


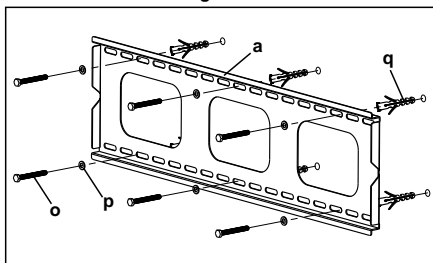


Diagram 2B

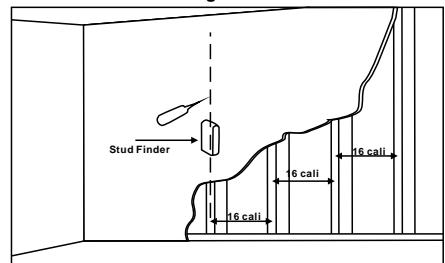

**Uwaga! Niektóre monitory ze wzgl du na wag i rozmiar mog wymaga 2 osób do monta u. Nie bierzemy odpowiedzialno ci za zranienia lub uszkodzenia.**

Najpierw zamocuj Wspornik telewizora (b, c) od góry do Płyty cieniej (a), nast pnie doln cz Wspornika telewizora dosu w kierunku Płyty cieniej, tak jak to przedstawia Diagram 3A.

Włó element blokuj cy (d) do otworów w dolnej cz ci wsporników monitora tak, jak pokazane jest na Diagramie 3B.

Diagram 3A

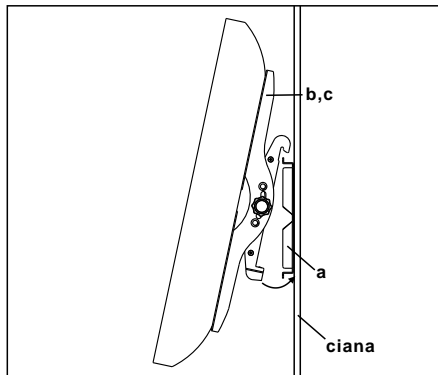


Diagram 3B

